



NO.UD2168A
Инструкция

Благодарим за выбор данного продукта. Перед использованием, пожалуйста, внимательно и полностью прочитайте эту инструкцию.

Внимание!

- Это радиоуправляемая модель!
Данный продукт не подходит для детей в возрасте младше 14 лет!
Пожалуйста, при использовании продукта помните о безопасности.
- Дети должны использовать продукт под присмотром взрослых.
Предупреждение! Пожалуйста, не разбирайте и не модифицируйте этот продукт, иначе из-за изменений он может работать неправильно.

Внимание!

1. Для питания пульта управления требуется две батарейки AA/1,5В.
2. Для питания модели используется один аккумулятор 9,6В.
3. При установке батареек и подключении аккумулятора строго соблюдайте полярность.
4. Не пытайтесь заряжать не перезаряжаемые батарейки.
5. После 20 минут использования P/U автомобиля остановите его, и дайте ему остыть в течение 60 минут.
6. Не допускайте короткого замыкания контактов элементов питания.
7. Дети могут заряжать аккумулятор только под присмотром взрослых.
8. Регулярно проверяйте провода, разъемы, выключатель питания, корпус и другие детали на предмет отсутствия повреждений. При обнаружении неисправности не используйте продукт.
9. Если модель не будет использоваться в ближайшее время, пожалуйста, установите выключатель питания в положение «OFF» и извлеките элементы питания из модели и пульта.
10. Продукт изготовлен из пластика и металла, и содержит электронные компоненты.
Оберегайте его от воздействия влаги, не погружайте изделие в воду.
11. Изображения в данной инструкции могут слегка отличаться от фактического продукта.
12. Упаковка и инструкция содержат важную информацию, пожалуйста, храните их на протяжении всего срока использования изделия.

Инициализация радиосвязи 2.4ГГц

1. Соблюдая полярность, вставьте батарейки в пульт управления, индикатор пульта управления начнет мигать. Установите аккумулятор в модель и включите ее. Как только радиосвязь пульта с автомобилем будет установлена, индикатор пульта управления погаснет. Внимание! Если радиосвязь инициализировать не удалось, повторите операцию, описанную выше.
2. Один пульт может работать только с одним автомобилем. После инициализации радиосвязи автомобиль будет ездить без помех. Внимание! Нельзя инициализировать связь с несколькими моделями одновременно.

(1)

3. Если в течение 1 минуты пульт управления не обнаружит от автомобиля сигнал 2.4ГГц, пульт перейдет в спящий режим (индикатор погаснет), чтобы выйти из спящего режима, нажмите любую кнопку пульта.
4. При совпадении радиосигнала с другим пультом управления такого же типа или с аналогичным автомобилем, пожалуйста, выключите свой пульт управления и автомобиль.

Комплект поставки:




Обозначение деталей



Установка элементов питания


Пульт управления

1. Снимите крышку батарейного отсека пульта управления и, соблюдая полярность, как указано в батарейном отсеке, установите в пульт 2 батарейки AA.
2. Установите крышку батарейного отсека.

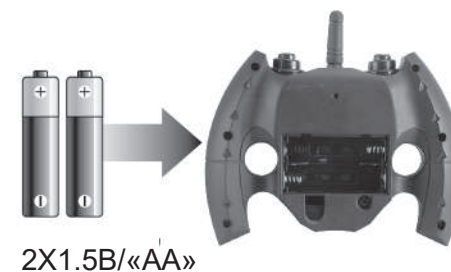

P/U автомобиль


1. Снимите крышку аккумуляторного отсека в нижней части автомобиля и, соблюдая полярность, подключите разъем аккумулятора к разъему машины и вставьте аккумулятор в аккумуляторный отсек.
2. Установите крышку аккумуляторного отсека на место и закрутите фиксирующие винты.

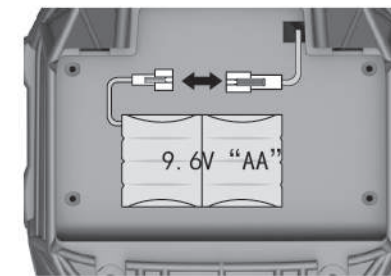

(2)


Зарядка аккумулятора

1. Перед использованием новый аккумулятор необходимо зарядить.
2. Соблюдая полярность, соедините разъем аккумулятора с разъемом зарядного устройства, затем вставьте вилку зарядного устройства в розетку бытовой сети.
3. Время зарядки примерно 4-5 часов. Во время зарядки индикатор зарядного устройства мигает красным и погаснет, когда аккумулятор будет полностью заряжен. Не превышайте рекомендованное время зарядки, иначе аккумулятор будет поврежден.
4. Регулярно проверяйте аккумулятор, зарядное устройство, провода, разъемы и другие детали на предмет отсутствия повреждений.

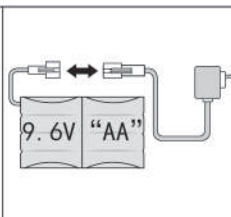

Управление

1. Включите машину, установив ее выключатель в положение «ON».
2. Перемещайте соответствующие ручки пульта управления, чтобы заставить автомобиль двигаться вперед/назад или поворачивать влево/вправо.
3. Если автомобиль не используется, отключите его питание.
4. Нажмите кнопку функций, и автомобиль автоматически трансформируется (Только один вариант трансформации).
5. Когда вы закончите запускать автомобиль, выключите его питание, и пульт управления автоматически перейдет в спящий режим.

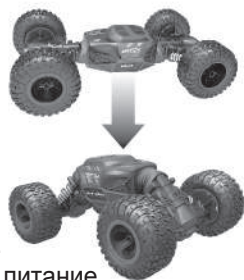

Советы по эксплуатации

- Перед использованием, пожалуйста, установите выключатель питания машины в положение «ON». Когда выключатель питания находится в положении «OFF», питание выключено, и автомобиль не будет работать.
- Когда батарея разряжена, снижается скорость движения автомобиля и дальность действия управления.
- Эффективная дальность действия управления P/U автомобиля примерно 50 метров. Если автомобиль выйдет за пределы этого диапазона, он перестанет работать или выйдет из-под контроля.

Устранение неполадок

Проблема	Причина	Решение
Машина не реагирует на команды пульта управления	<ol style="list-style-type: none"> 1. Не удается инициализировать связь пульта с машиной или выключатель питания автомобиля находится в положении «OFF». 2. Неправильно установлены батарейки пульта или аккумулятор автомобиля. 3. Разряжен аккумулятор автомобиля. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Установите выключатель питания машины в положение «ON» и повторите процесс инициализации связи. 2. Установите элементы питания с соблюдением полярности. 3. Полностью зарядите аккумулятор.
Машина теряет контроль или снизилась дальность управления	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разряжены элементы питания пульта управления или автомобиля. 2. Рядом находится источник радиопомех. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Замените батарейки пульта на новые и зарядите аккумулятор машины. 2. Найдите площадку, где нет радиопомех.
Сработала защита от перегрузки	Движение машины ограничено внешними силами или произошло замыкание электронных схем.	Чтобы снять защиту, выключите и вновь включите питание автомобиля.

(3)

Совет:

Регулярно осматривайте зарядное устройство из комплекта модели на предмет отсутствия повреждения кабеля и других частей. В случае обнаружения повреждений не используйте изделие, пока неисправность не будет устранена.

Хранение

1. Оберегайте продукт от влаги, огня, высокой температуры и прямых солнечных лучей. Влажность или высокая температура может привести к короткому замыканию или к повреждению модели.
2. Чтобы исключить повреждение продукта, перед транспортировкой или хранением всегда извлекайте аккумулятор из автомобиля и батарейки из пульта управления, поместите автомобиль и пульт в упаковку.
3. Для чистки автомобиля используйте сухую и мягкую ткань.

Внимание!

- Во избежание травм, пожалуйста, после включения питания и при движении автомобиля не трогайте его колеса.



Не запускайте модель на автодорогах или в опасных местах.



Не запускайте модель по лужам, рыхлому песку или грязи.

Безопасность

1. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить мебель или стеклянные предметы при запуске автомобиля в помещении.
2. Запускайте модель в безопасном месте, не запускайте P/U автомобиль на дороге или там, где ходят люди.
3. Не запускайте модель на улице, когда гремит гром.
4. Не допускайте соприкосновения волос и одежды с вращающимися колесами. Во избежание травм не прикасайтесь к вращающимся колесам.
5. Не направляйте движущуюся P/U машину навстречу людям.
6. Автомобиль состоит из сложных электронных схем и компонентов, не разбирайте и не модифицируйте электронику модели.
7. Если автомобиль испачкался, протрите его сухой и мягкой тканью.
8. Не погружайте модель или пульт в воду, в противном случае электронные компоненты будут повреждены. Оберегайте модель и пульт от воздействия влаги.

(4)